


Montageanleitung


Glasvordach - Canopy Blade

1

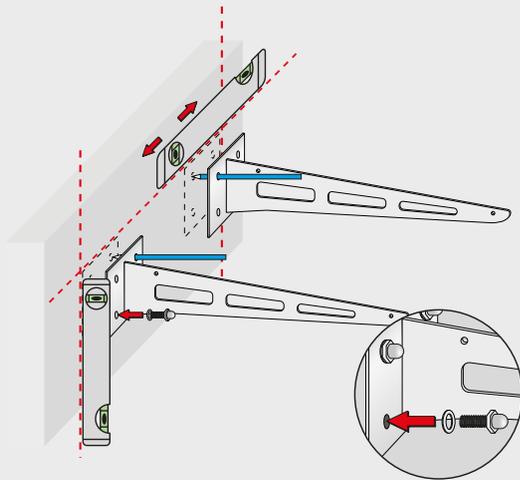


Richten Sie die Unterkonstruktion aus. Montieren Sie die Schwerter an die Unterkonstruktion bzw. den Baukörper.

2

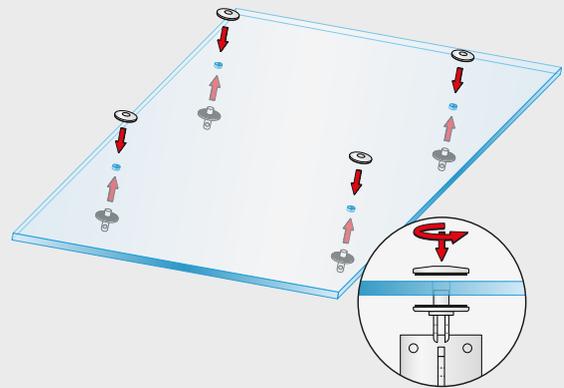


Verschrauben Sie die Punkthalter mit dem Auflager durch die Glasbohrungen der Scheibe und richten Sie diese parallel zu den Schwertern aus. Sichern Sie zuvor die Auflager mit flüssigem Schraubenkleber dauerhaft (z. B. Loctite).

3

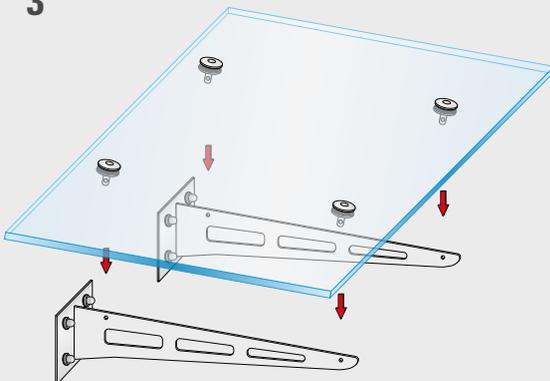

Setzen Sie die Scheibe mit den montierten Punkthaltern auf die Schwerter.

4

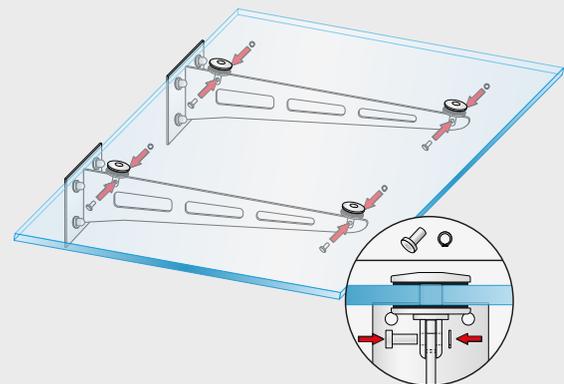

Sichern Sie die Punkthalter mithilfe der Bolzen und Sicherungsringe.