



Montageanleitung


Stabgeländer

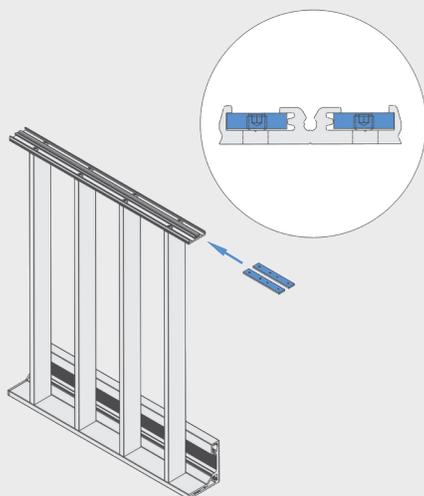

- 1** Stoßverbinder oben einstecken und verschrauben.

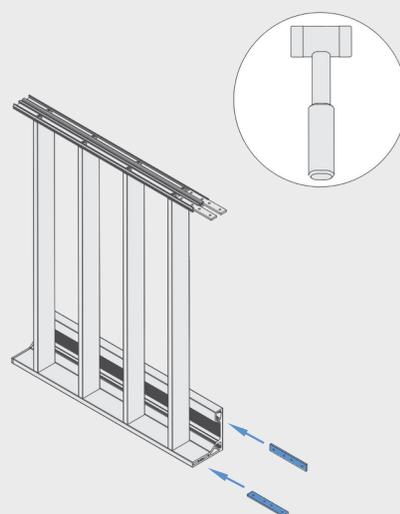


- 2** Stoßverbinder unten einschlagen (optional).

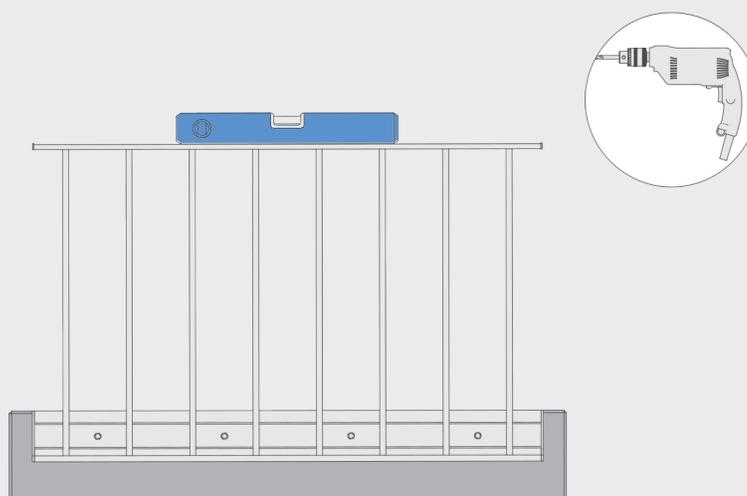


- 3** Modul mit Wasserwaage ausrichten. Bohrlöcher anzeichnen. Bohrlöcher bohren.


BALKON1000

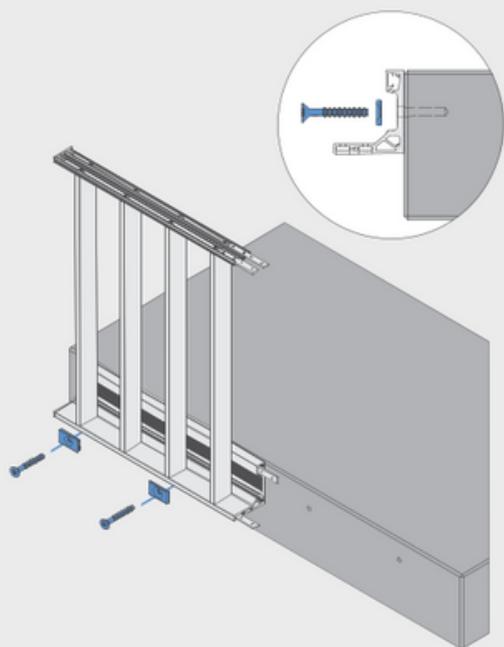

4 Modul mit Klemmplatten und geeigneten Befestigungsmitteln am Baukörper befestigen.

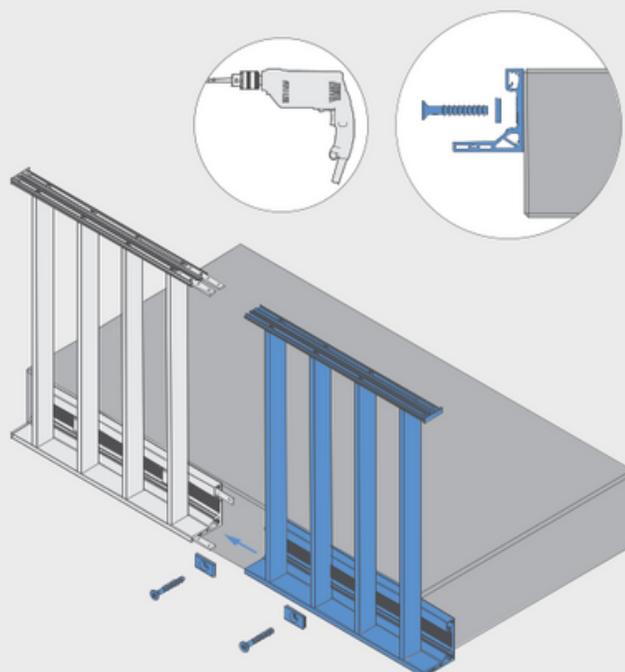


5 Weiteres Modul zusammenstecken. Modul mit Klemmplatten und geeigneten Befestigungsmitteln am Baukörper befestigen.

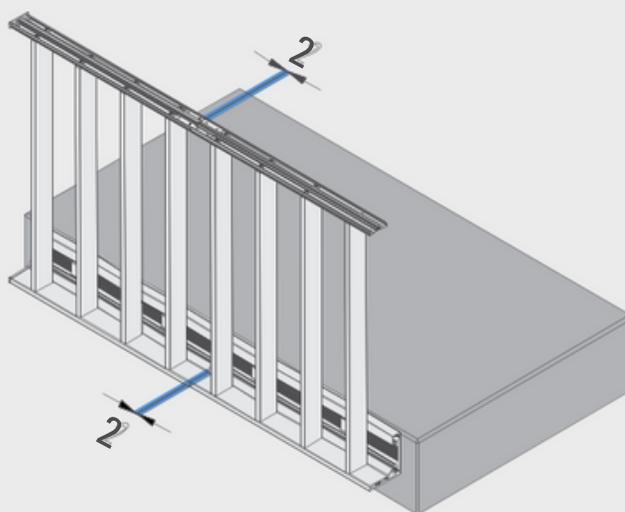


6 Bei der Montage ist eine Dehnfuge von ca. 2mm zwischen den Modulen vorzusehen.

Montageanleitung


Stabgeländer

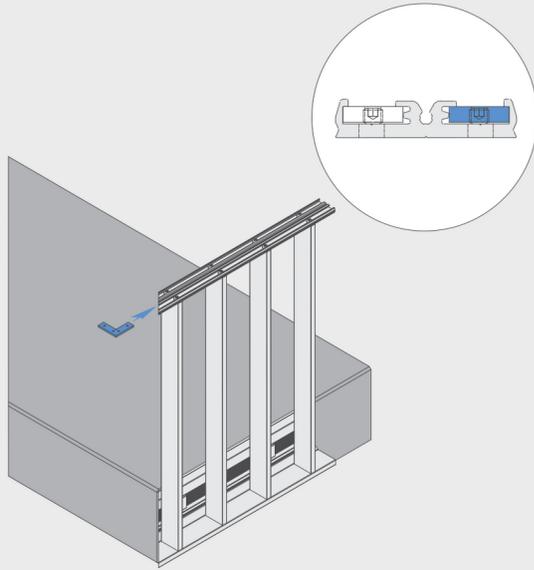

- 7** Eckausbildung:
Eckverbinder oben einstecken und verschrauben.

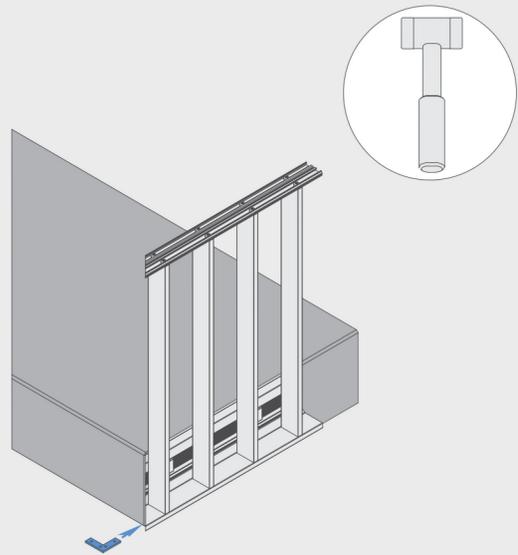


- 8** Eckausbildung:
Stoßverbinder unten einschlagen (optional).

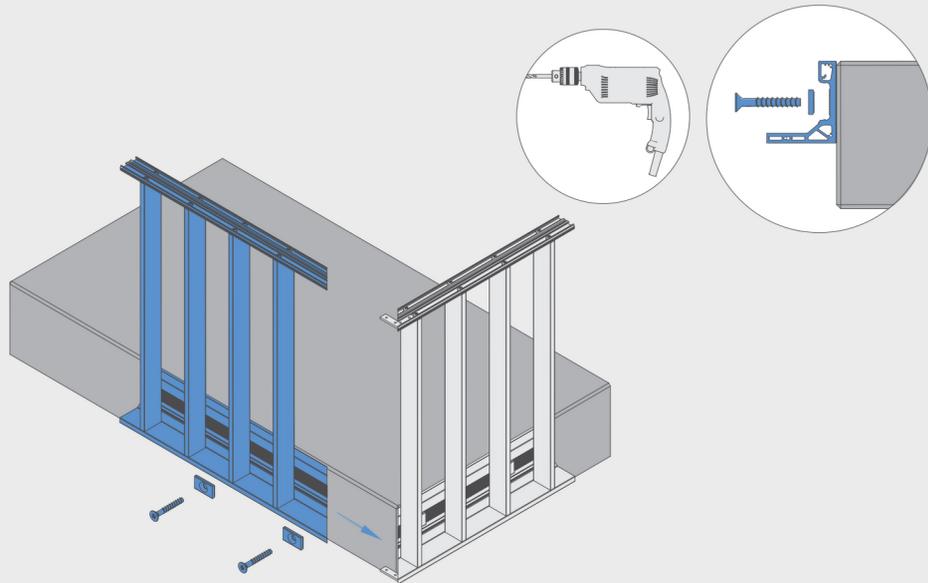


- 9** Eckausbildung:
Modul zusammenstecken.
Modul mit Klemmplatten und geeigneten
Befestigungsmitteln am Baukörper befestigen.


BALKON1000

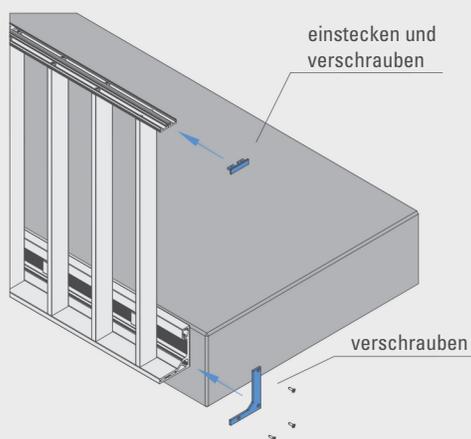

- 10** Montage Abschlußdeckel:
Handlaufabschlußdeckel mit Gewindestift M5 verschrauben
Grundprofilabschlußdeckel mit Senk-Blechtreibschraube
4,2 x 16 mm verschrauben.

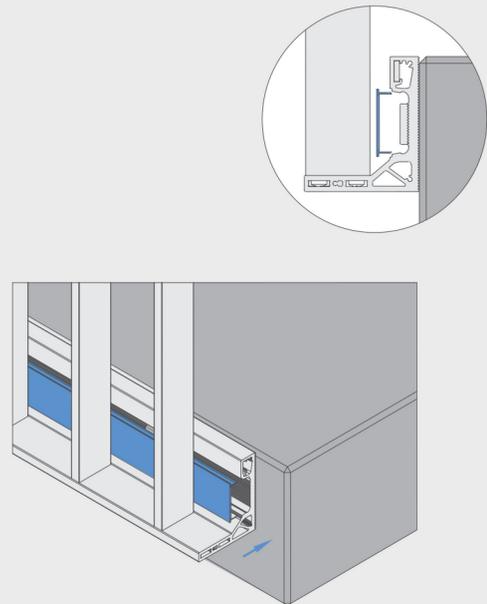

- 11** Klipsblende einklipsen.

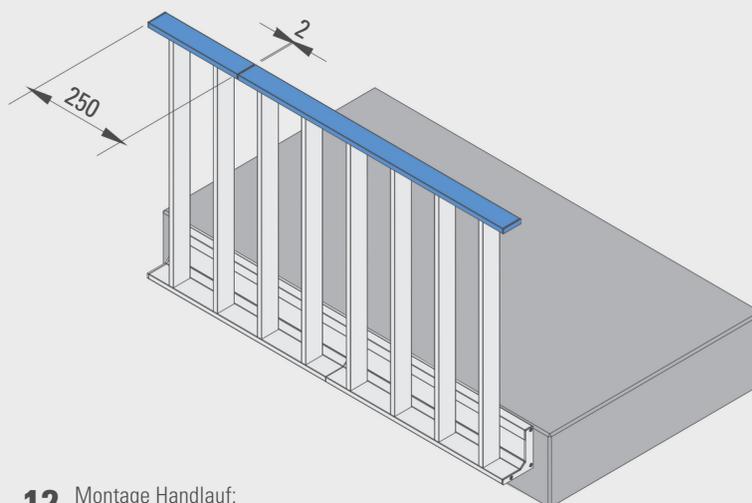

- 12** Montage Handlauf:
250 mm Kurzstück aufklipsen
Weitere Handlaufelemente aufklipsen,
letztes Handlaufelement auf Länge anpassen.
(2 mm Dehnfuge bei Aussenanwendungen beachten).